



ACR-500

Radio AM/FM con reloj y alarma

MANUAL DE INSTRUCCIONES



www.axxion-electronics.com

1. No instale este equipo en un espacio cerrado o empotrado, como una estantería o unidad similar y asegure unas adecuadas condiciones de ventilación. La ventilación no deberá ser impedida. La ventilación no deberá ser impedida cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
2. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. No someta el aparato a goteos ni salpicaduras, no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre este.
3. ADVERTENCIA: La pila (batería, pilas o paquete de batería) no deberá quedar expuesta a un calor excesivo como el producido por la luz solar, un fuego o similares.
4. ADVERTENCIA: El enchufe de la toma de corriente se usa como elemento de desconexión y deberá permanecer operativo en todo en momento.
- 5)




Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica que este producto no deberá ser eliminado junto con los desechos del hogar en el ámbito de la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o en la salud humana por una eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales. Para devolver su aparato usado, por favor, haga uso de los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor al que compró su producto para que se hagan cargo del reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Localización de los controles :

1. Visualizador del reloj
2. Indicador de modo en espera
3. Botón Volume
4. Indicador de emisora
5. Botón de ajuste de la hora
6. Botón de ajuste de la hora abajo
7. Botón de ajuste de la hora arriba
8. Botón Alarm / Sleep
9. Escala dial
10. Botón Tuning
11. Interruptor de banda AM/FM
12. Interruptor Function
13. Toma Aux IN L
14. Toma Aux IN R
15. Compartimento de las pilas
16. Pilas de alimentación del reloj
17. Antena FM
18. Cable de alimentación

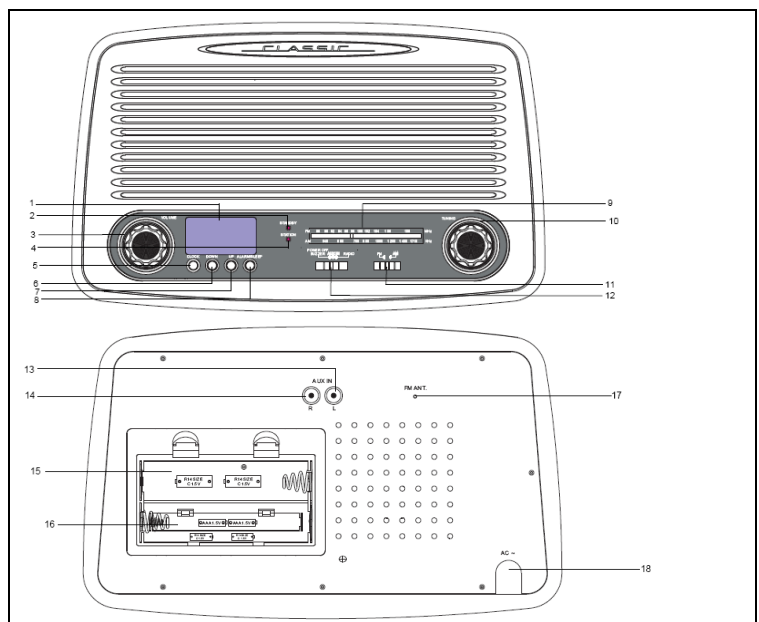

Conexión a la red de suministro

Asegúrese de que todos los componentes están conectados correctamente.

Compruebe que el voltaje requerido por su equipo coincide con el de su red de suministro, es decir, 230 V/AC - 50 Hz.

Enchufe la unidad a la toma de pared.

Funcionamiento con pilas

- Retire la tapa del compartimento para pilas
- Introduzca 4 pilas del tamaño R14S C1.5V, asegurándose de instalarlas con la polaridad correcta como se indica en el compartimento

Observación: El reloj estará alimentado por 2 pilas del tipo AAA 21.5V

NOTA: Compruebe sus pilas con regularidad. Las pilas viejas o gastadas podrían presentar pérdidas y daños en la unidad. Retire las pilas de la unidad si no piensa usarla por un periodo prolongado o si su fuente de alimentación más frecuente es la alimentación AC.

La unidad elegirá automáticamente la alimentación AC y DC. Si el cable de alimentación estuviera enchufado, la unidad se alimentará por corriente alterna. Si no lo hubiera enchufado y se hubieran introducido pilas en el aparato, serán estas la fuente de alimentación. Cuando sustituya las pilas, asegúrese de no mezclar pilas nuevas con pilas usadas y de hacerlo con el mismo tipo de pilas.

Para escuchar la radio

- Seleccione el modo Radio con el interruptor Function para encender la unidad.
- Elija la banda de ondas de radio (AM, FM) con el botón BAND
- Busque la emisora que desee con el control Tuning.
- Para apagar la radio, pulse el botón Function para seleccionar el modo Power off o Aux y apagar así la unidad.

NOTA: Para una recepción de radio FM óptima, extienda la antena de cable FM por completo. Para la recepción de radio AM se usa una antena de ferrito incorporada en la unidad. Para mejorar la recepción AM, reoriente la unidad.

Función Aux in

- Pulse el interruptor Function para seleccionar la función Aux.
- Podrá conectar otros aparatos de audio mediante la toma Aux in para la reproducción de música.

Uso del reloj y de la alarma

Ajuste de la hora

Pulse el botón arriba para seleccionar las horas y el botón abajo para seleccionar los minutos.

Programación de la alarma

Seleccione la posición Buzzer (Timbre) con el interruptor Function, pulse el botón AL/ON/OFF para activar la alarma

Seleccione la hora a la que desee que suene la alarma, después pulse el botón arriba para ajustar las horas y el botón abajo para ajustar los minutos.

Nota: ¡El timbre de la alarma podrá sonar de forma continuada hasta 3 minutos!

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: AC 230V

Banda de frecuencias: FM (88-108MHz)

AM(530-1600KHz)



ADVERTENCIA: Una exposición prolongada a sonidos elevados de reproductores de música personales podría acarrear la pérdida temporal o permanente de oído.

Servicio y asistencia

Para información: <http://www.axxion-electronics.com/>

Para asistencia: <http://axxionsupport.zendesk.com>

Teléfono de asistencia Axxion:

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	0170180005	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Axxion ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Por favor, recuerde: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Axxion.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).



Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con la Directiva de Bajas Tensiones (2006/95/EC) emitida por la Comisión de la Unión Europea.

Podrá consultar la Declaración de Conformidad en

<http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/nrgjkcsh614hbnbbvcd51.pdf>

®Reservados todos los derechos